










## ■据付位置と左右気流について







据付位置によって、左右の気流エリアが変わります。

 ルーバーからの気流    
  サイドからの気流

風エリア \ 据付位置		「中央」設定時	「右すみ」設定時 右のサイドフラップは 開きません。	「左すみ」設定時 左のサイドフラップは 開きません。
<b>全エリア</b> お部屋の左右に 風を吹き分けます。				
<b>右エリア</b> お部屋の右寄りに 風を吹き出します。			設定できません	
<b>左エリア</b> お部屋の左寄りに 風を吹き出します。				設定できません

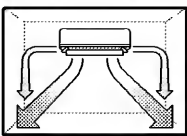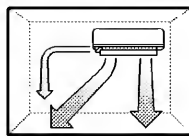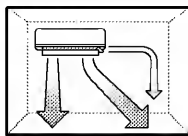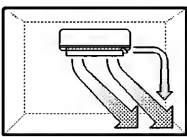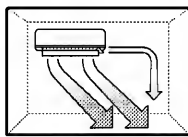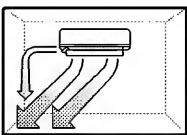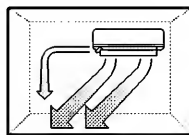
- 風エリアは、気流を左右に振り分けるため、縦長のお部屋で使用されるとお部屋の奥まで気流が届きにくく、お部屋全体が十分に冷えない、暖まらない場合があります。  
 風向調節、風量調節 ▶21, 22ページ にて調節していただくか、ロング気流 ▶26ページ をお使いください。  
 また、左右吹き ▶40ページ を「切」に設定していただき、左右の振り分け幅を狭くしてお使いいただくこともできます。

## ■風エリア設定時の運転モードと上下気流について

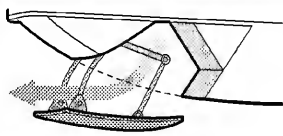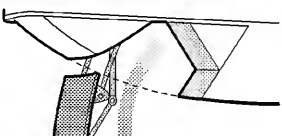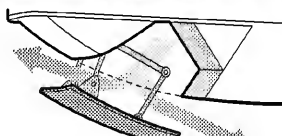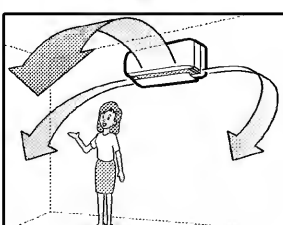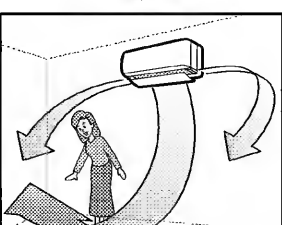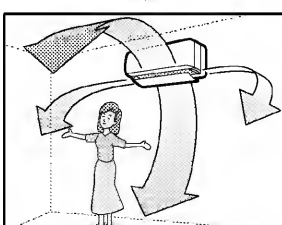	冷房・除湿冷房・美肌保湿冷房	暖房・美肌保湿暖房	除湿・送風・空気清浄
<b>フラップの向き</b> (横から見た図)	 <p>冷気をすくい上げて、人に直接あたらないようにします。</p>	 <p>暖気を真下に吹き下ろし、足元を暖めます。</p>	 <p>風をフラップでさえぎり、風があたりにくい空間を作り出します。</p>
<b>気流イメージ</b> 据付位置を「中央」、 風エリアを「全エ リア」で運転した場合			

# 冷房・暖房能力をパワーアップする

## パワフル ロング

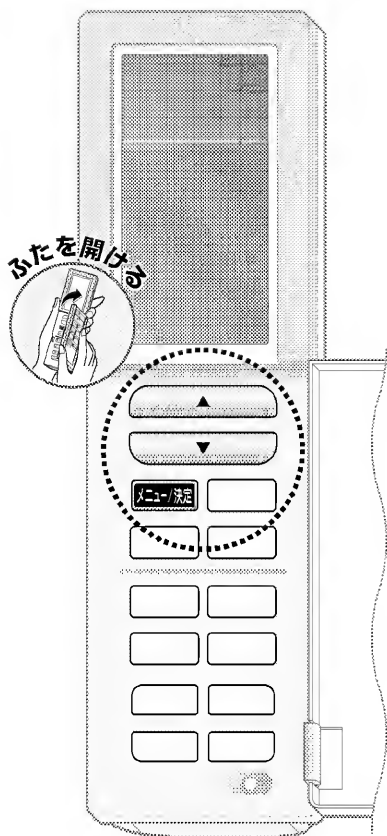

### 気流設定を選択する

**1** 運転中に **メニュー/決定** を押す。

●停止中は選択できません。

**2**  で  
**気流設定** を選択し、  
**メニュー/決定** を押す。



**3**  で設定したい気流を  
選択し、**メニュー/決定** を押す。

**4**  で **入** を選択し、  
**メニュー/決定** を押す。

#### ■温度を変えたいとき

- パワフル運転時は温度を変えることができません。
- ロング運転時は ▶14～16ページ

#### ■風量を変えたいとき

- 風量は自動になり、変えられません。

#### ■風向を変えたいとき ▶22, 23ページ

- ロング運転時は、上下風向は固定されます。
- ロング運転時は、上下風向を変更するとロング運転が取り消されます。

#### ■取り消したいとき

手順**1**～**3**を行い、**4**で **切** を選択し、  
**メニュー/決定** を押す。

- もとの運転モードに戻ります。

パワーアップした冷房・暖房ですばやくお部屋を冷やしたり、暖めたりすることができます。  
夏の暑い日の帰宅時・冬の寒さの厳しい日などにおすすめです。



## パワフル

手順**3**で **パワフル** を選択し、**メニュー/決定** を押す。

- パワフル運転を設定すると下記の運転になります。
  - 冷房・除湿冷房・美肌保湿冷房運転時 → パワフル冷房
  - 暖房・美肌保湿暖房運転時 → パワフル暖房

### ■フラップの向き(横から見た図)

パワフル運転開始時、上下風向を設定していないときは右図の角度となります。

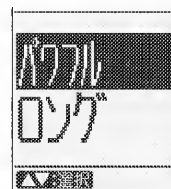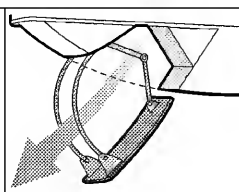

風の届く距離が長くなる風量、風向設定です。お部屋の端まで風を届けたい場合におすすめです。


## ロング

手順**3**で **ロング** を選択し、**メニュー/決定** を押す。


- ロング運転を設定すると下記の運転になります。
  - 冷房・除湿冷房・美肌保湿冷房運転時 → ロング冷房
  - 暖房・美肌保湿暖房運転時 → ロング暖房

### ■フラップの向きと運転モード(横から見た図)

ロング冷房

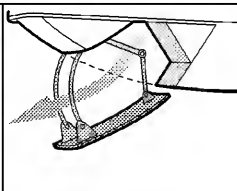

ロング暖房

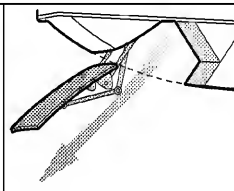

### パワフル運転について

- パワフル運転開始時、上下風向を設定していないときフラップは風量が最大となる角度になります。このときパワフル運転を取り消してもフラップの角度は変わりません。  
お好みに合わないときは **上下風向** で上下風向を変えてください。▶22, 23ページ
- 設定温度を変更することはできません。  
設定温度はパワフル冷房時18℃、パワフル暖房時30℃になります。

### ロング運転について

- パワフル運転と同じ風量設定になります。

### お知らせ

- 運転音は大きくなります。
- 風量は変えられません。
- 通常の暖房運転より風量が大きく、吹き出す風の温度が低めになる場合があるため、運転開始後しばらくは十分な暖かさを感じられないことがあります。
- 下記の運転中はパワフル運転、ロング運転を設定できません。

快適エコ、除湿、空気清浄、送風、カビショック、へや干し、けつろ防止


- パワフル・ロング運転中に **運転/停止** を押すと、パワフル・ロング運転は解除され、運転を停止します。再度、**運転/停止** を押すとパワフル・ロング運転前の運転モードで運転を再開します。
- スリープ** を押してもパワフル運転、ロング運転は取り消されます。▶24ページ

# タイマーを使う



## 切タイマー

## 時刻入タイマー


## 時刻切タイマー

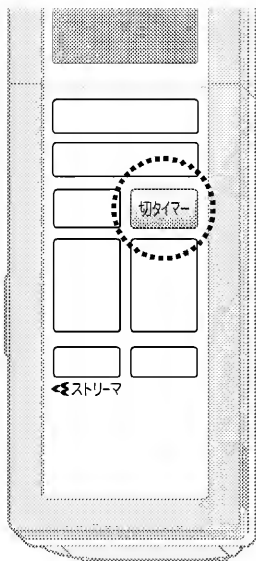

ふたを開ける

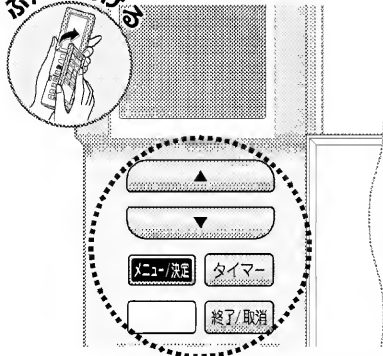

タイマーランプ



### お願い

次のような場合には、タイマーの再設定をしてください。


- 電源プラグをコンセントから抜いたとき
- 停電したとき
- ブレーカーが作動したとき
- リモコンの電池を交換したとき

## 切タイマー

運転停止までの残り時間を設定します。  
1回だけの運転ですので、都度設定してください。

**切タイマー** を押す。

- 押すごとに30分きざみで変わります。  
30分～9時間30分まで設定できます。

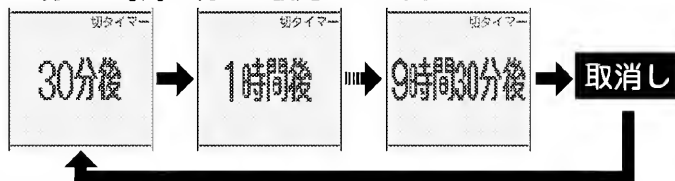

## 時刻タイマーを設定する

運転を開始、停止する時刻を設定します。  
設定時刻にタイマー運転を毎日行うか  
1回だけ行うか選択できます。


**1** 現在時刻が合っていることを確認し、  
**タイマー** を押す。

- 合っていない場合は、時刻を合わせます。▶11ページ

**2** **▲** **▼** で設定したいタイマーを  
選択し、**メニュー/決定** を押す。

**3** 毎日に設定する場合

**▲** **▼** で **毎日** を  
選択し、**メニュー/決定** を押す。

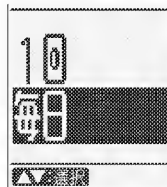

**4** 時刻切タイマーを23:30に設定する場合

**▲** **▼** で時刻を  
選択し、**メニュー/決定** を押す。



- **▲** **▼** を押すごとに  
10分ずつ変わり、押し続けると連続で変わります。




お目覚めの時間、  
帰宅時間などに合わせて  
ご使用になると便利です。

## 時刻入 タイマー

手順**2**で **時刻入タイマー** を選択し、

**メニュー/決定** を押す。

- 毎日タイマー設定時に長期間外出などで使用しない場合は、毎日タイマーを取り消してください。

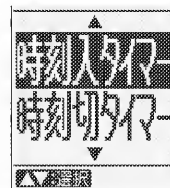

おやすみ前などに  
ご使用になると便利です。

## 時刻切 タイマー

手順**2**で **時刻切タイマー** を選択し、

**メニュー/決定** を押す。



### ■時刻タイマーを変更したいとき

手順**1**～**2**を行い、**予約時刻変更** を選択し、**メニュー/決定** を押す。

時刻を変更し、**メニュー/決定** を押す。

- 1回タイマー、毎日タイマーを変更したいときは、一度タイマー設定を取り消してから再度設定してください。



### ■どちらかの時刻タイマーを取り消したいとき

手順**1**～**2**を行い、**取消** を選択し、**メニュー/決定** を押す。

### ■すべてのタイマーを取り消したいとき **終了/取消** を押す。

すべての時刻タイマーを取り消したい場合は、

手順**1**を行い、**2**で **タイマー取消** を選択し、**メニュー/決定** を押す。

- 本体のタイマーランプが消灯します。



### タイマーについて

- 切タイマー、時刻切タイマーは時刻入タイマーと同時に設定できます。
- 切タイマー設定中に**切タイマー**を押すと、現在の設定時間が表示されます。
- 時刻入タイマーを予約すると、その時刻にリモコンの設定温度となるように、最長約1時間前から運転を始めます。
- 運転停止する時間が、切タイマー、時刻切タイマーの設定時間からずれることがあります。
- 時刻タイマーを予約すると、同じ時刻が次回も記憶されています。(リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。)
- 時刻入タイマー(1回)設定中に快眠運転を設定すると、時刻入タイマーは解除されます。
- 切タイマー、時刻切タイマー(1回)設定中にハウスキープを設定すると、タイマー設定は解除され、ハウスキープ運転を行います。
- 切タイマーと時刻切タイマー(1回)を同時に設定すると、後から設定した方が優先されます。
- 快眠運転設定中は時刻入タイマーを設定できません。
- ハウスキープ設定中は切タイマー、時刻切タイマーを設定できません。

### 組合せ予約について

- 切タイマーまたは時刻切タイマーと、時刻入タイマーを組み合わせると予約ができます。下記の例を参考にしてください。


【設定例1】現在時刻23:00(運転中)

- ・時刻切タイマーを0:00に設定  
(または切タイマーを1時間後に設定)
- ・時刻入タイマーを7:00に設定




【設定例2】現在時刻15:00(停止中)

- ・時刻入タイマーを19:00に設定
- ・時刻切タイマーを23:00に設定  
(または切タイマーを8時間後に設定)



# 快眠をサポートする

## 快眠運転

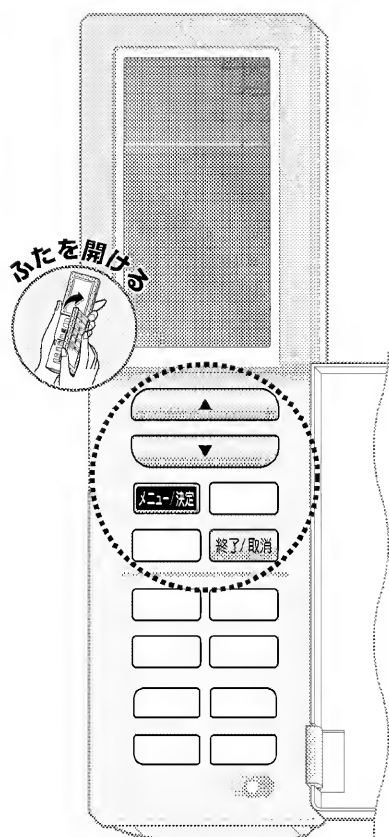

## 快眠運転

室内の温度をコントロールして、  
快い眠りとさわやかな目覚めをサポートします。

**1** 現在時刻が合っていることを確認し、  
**メニュー/決定** を押す。

●合っていない場合は、時刻を合わせます。▶11ページ

**2** で  
**快眠コース** を選択し、  
**メニュー/決定** を押す。



**3** 除湿冷房快眠で6:00に起床する場合  
 で

**除湿冷房快眠** を選択し、  
**メニュー/決定** を押す。



冷房快眠、除湿冷房快眠、美肌冷房快眠、暖房快眠、  
美肌暖房快眠から選べます。

**4** で起床時間に  
合わせて、**メニュー/決定** を押す。



- を押すごとに10分ずつ  
変わり、押し続けると連続で変わります。
- 本体の運転ランプが点灯します。
- 風エリアが設定されます。

■風向を変えたいとき ▶22～25ページ

■起床時間を変更したいとき

快眠運転中に で運転時間を変更する。

- を押すごとに10分ずつ変わり、  
押し続けると連続で変わります。
- 上記の手順**1～4**を繰り返して変更することもできます。

■停止したいとき

**運転/停止** を押す。

- 本体の運転ランプが消灯します。

■取り消したいとき

**終了/取消** を押す。

- 取り消し後は、リモコン表示内容で運転  
を続けます。

## 快眠運転について


- 一度快眠運転を行うと、設定時刻は次回も記憶されています。  
(リモコンの電池を交換すると、設定時刻は消えます。)

### 〈快眠運転の上手な使いかた〉

- 快眠運転は、約3時間かけて設定温度を2℃下げていき、設定時刻の約1時間前から設定温度を1℃上げていきます。(V字型温度制御)  
4時間以上の睡眠時間になるように起床時間を設定することをおすすめします。

### 快眠運転の制御について

(睡眠時間6時間の場合)

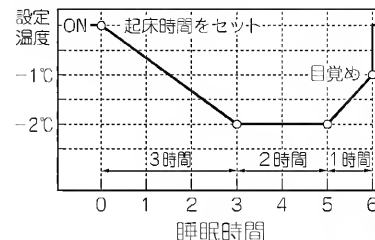

- 風向設定は風エリア(全エリア設定)になります。  
快眠運転前に風エリアを設定していたときは、そのときの風エリア設定になります。  
お好みに合わないときは風向を変えてください。▶22, 23ページ
- 快眠運転を取り消したとき、快眠運転時の風向設定で運転を続けます。
- 現在時刻が設定されていないときは快眠運転を設定できません。
- 快眠運転中に、切タイマー・時刻切タイマーが動作した場合、運転は停止します。
- 終了後は、リモコン表示内容で運転を続けます。  
標準設定時は、下表の湿度設定に戻ります。

	除湿自動入	除湿自動切
除湿冷房	55%	標準

## 快眠運転の内容について


- 運転内容によって湿度制御が異なります。シーズンに合わせたお好みの設定を選択できます。

メニュー	設定温度	設定湿度【※1】	湿度制御内容
冷房快眠	18℃～32℃の範囲で設定できます。 ＜おすすめ設定温度＞ 26℃～29℃ (設定温度を下げすぎると寝冷えのおそれがあります。)	切	湿度制御はしません。
除湿冷房快眠		標準	標準の制御をします。【※2】
美肌冷房快眠		—	高湿度を保ちます。
暖房快眠	14℃～30℃の範囲で設定できます。	—	湿度制御はしません。
美肌暖房快眠		—	高湿度を保ちます。

【※1】設定湿度は変更できません。  
メニューから運転内容を選択してください。

### 【※2】標準の制御について

標準…運転モード、設定温度から決定した湿度  
(睡眠時間6時間の場合)


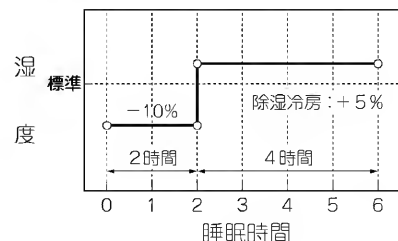


# 留守中のお部屋を快適に保つ

カビショック

へや干し

けつろ防止

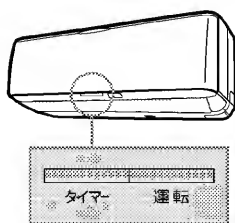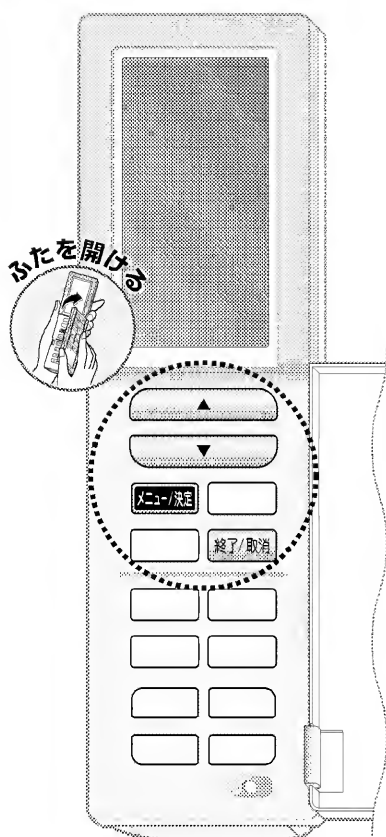

●本体のタイマーランプと運転ランプが点灯します。

## ハウスキープを選択する




お部屋に人がいないときにご使用ください。

室内温度や湿度がお好みに合わないときがあります。設定した時間を経過すると自動的に停止します。

1

**メニュー/決定** を押す。

2




で

**ハウスキープ** を選択し、

**メニュー/決定** を押す。



3




で設定したい運転を

選択し、**メニュー/決定** を押す。

4

へや干し、けつろ防止の場合



で運転する時間を選択し、

**メニュー/決定** を押す。

■運転中に時間を変更したいとき

運転中に で時間を変更する。

●押すごとに1時間ずつ、押し続けると連続で変わります。

■風量を変えたいとき

●風量は自動になり、変えられません。

■風向を変えたいとき ▶22, 23ページ

■取り消したいとき

**運転/停止** または **終了/取消** を押す。